

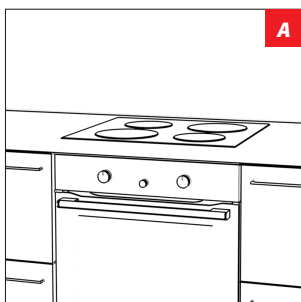


SAFE Alarm


Quick guide

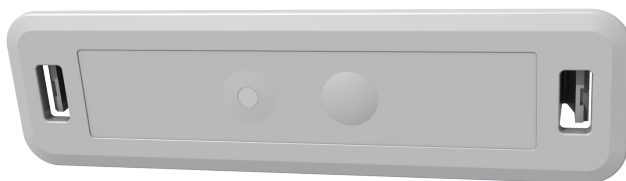

Spistyp

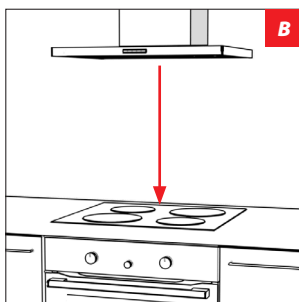

Installationshöjd

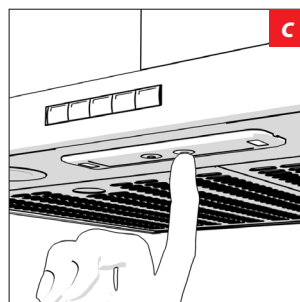

Användning

Fabriksinställning är keramisk häll och installationshöjd 50 cm.

Om din inställning är densamma som fabriksinställning, gå direkt till C. Användning.

Om annan inställning ska göras, gå igenom avsnitt A/B, gå sedan till C. Användning.

DRIFTSÄTTNING

När flätkåpan installeras och ansluts till strömförsörjning, avger spislarmet en ljudsignal och den gröna LED indikatorn blinkar. Spislarmet börjar fungera direkt. Spislarmet har en fabriksinställning, keramikhåll samt 50 cm till spiskåpa/spisfläkt. Om din inställning är annan än standard måste du göra avsnitt A och B nedan. **Notera!** Vid ändring av inställning kommer LED indikatorn blinka. Lyssna efter pip ljuden för att göra korrekt val.



A. KONTROLLERA SPISTYP OCH STÄLL IN KORREKT INSTÄLLNING

Fabriksinställning för spistyp är KERAMISK. För andra spistyper måste denna inställning ändras.

1. För att ändra denna inställning, gå först till installationen genom att hålla ned knappen i 10 sekunder tills du hör tre "pip". **Släpp knappen**.
2. Håll sedan ned knappen igen tills du hör ett "pip". **Släpp knappen**.
Val av spistyp är nu aktiverad.
3. Korrekt spistyp ställs in med de antal tryck som motsvarar den spistyp som önskas (se skiss nedan).
4. För att kontrollera vald inställning, gör steg 1 och 2 och vänta.



Efter några sekunder kommer spislarm att verifiera vald inställning med antal "pip" nedan



B. KONTROLLERA HÖJD TILL SPISKÅPA SAMT STÄLL IN KORREKT INSTÄLLNING

Fabriksinställning för avstånd mellan spishåll och spiskåpa/spisfläkt är 50 cm. För andra mått måste denna inställning ändras.

1. För att ändra denna inställning, gå först till installationen genom att hålla ned knappen i 10 sekunder tills du hör tre "pip". **Släpp knappen**.
2. Håll sedan ned knappen igen tills du hör 2 "pip". **Släpp knappen**.
Val av installationshöjd är nu aktiverad.
3. Korrekt höjd ställs in med de antal tryck som motsvarar uppmätt höjdinställning. (se skiss nedan). **Notera!** Vänta en sekund mellan varje tryck.
4. För att kontrollera vald inställning, gör steg 1 och 2 och vänta.



Efter några sekunder kommer spislarmet att verifiera vald inställning med antal "pip" nedan



C. ANVÄNDNING

I början kan det inträffa att spislarmet signalerar under normal matlagning. Det beror på att larmet håller på att "lära sig" vad som är normal matlagningstemperatur.

Fig. 1



Spislarmet kanske avger korta "pipsignaler" var femte sekund när du lagar mat ("varning").

Fig. 2



Tryck på knappen för att ange att situationen inte är farlig.

TRYCK+HÅLL IN (1 sek)

Släpp knappen

Lämna inte spisen utan uppsikt.

Fig. 3



Det innebär att spislarmet "lärt sig" mer om dina matlagningssvanor. Du kan fortsätta med matlagningen.

VID HÄNDELSE AV LARM

LJUD FRÅN SPISLARM	BETYDELSE	ÅTGÄRD
Korta pipsignaler med 5 sekunders mellanrum.	Varning Spislarmet varnar för fara.	Om larmet utlöstes vid normal matlagning (fig. 1): Håll knappen på spislarmet intryckt en sekund (fig. 2) när varningsljudet hörs samt sänk värmen. Larmet stängs av och känsligheten justeras. Matlagning kan återupptas (fig. 3).
Många snabba pipsignaler, följt av en sekvens av korta pipsignaler. Notera: När ovan sekvens aktiveras så förstärks larmindikeringen med att spiskåpens manöverpanel blinkar.	Larm Spislarmet avger höga ljudsignaler för att indikera riskfylld matlagningstemperatur.	Stäng av spisen. Indikering av farlig situation upphör när temperaturen har sjunkit till en säker nivå. Fram till dess blinkar och piper den röda LED indikatorn var femte sekund samt att Spiskåpens manöverpanel blinkar. Larmet kan återställas när Spislarmet slutar pipa, en indikation på att temperaturen nått en säker nivå. Larmet återställs med att hålla knappen på spislarmet nedtryckt en sekund (fig. 2). Spiskåpens manöverpanel slutar då att blinka. TRYCK+HÅLL IN (1 sek) Släpp knappen

OBSERVERA

Förhindra falsklarm genom att använda pannor och kastruller som täcker hela kokplattan. Vi rekommenderar att lock används.

